



Installer votre borne
en toute sérénité !

Notice d'utilisation Wallbox Copper SB

Beev[®] x wallbox 



Étude – Installation – Maintenance – Supervision

Un dysfonctionnement ?


Pas de panique !

Vous rencontrez un dysfonctionnement avec votre Wallbox Copper SB ? Pas de panique, vous trouverez peut-être la réponse à vos questions ici !

Notre équipe a concocté pour vous une notice détaillée de chaque voyant que vous serez potentiellement amené à rencontrer sur votre Wallbox Copper SB.

Nous espérons que la réponse à vos questions se trouve dans cette notice, mais si ce n'est pas le cas, nos experts restent à votre disposition ! Il vous suffit de nous écrire à l'adresse sav@beev.co.

Bonne lecture !

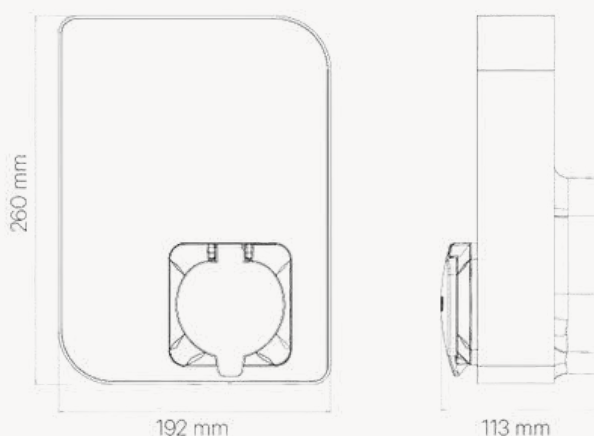

Instructions d'utilisation

01. Voyant vert – Votre borne est prête à l'emploi

Lorsque vous branchez votre Wallbox Copper SB, le voyant passe au vert, s'estompe, puis repasse au vert une fois que le processus d'initialisation est terminé et que votre chargeur est prêt à l'emploi. Le voyant demeurera vert jusqu'à ce que vous branchiez votre véhicule ou que vous mettiez votre borne hors tension.

02. Voyant turquoise

Votre borne est en veille. Plusieurs cas de figure : votre véhicule est prêt à être chargé, la session de charge a été interrompue de manière inopinée ou la charge sur votre véhicule est terminée.

03. Voyant turquoise qui clignote

La session de recharge que vous avez programmée s'apprête à commencer.

04. Voyant blanc

Votre véhicule n'est pas branché à votre borne.

05. Voyant blanc qui clignote

Le câble de votre véhicule n'est pas correctement branché au chargeur. Pour remédier à cela, vous devez débrancher et rebrancher le câble de votre véhicule au chargeur.

06. Voyant bleu foncé qui clignote

Le véhicule est connecté à votre Wallbox Copper SB et la session de charge suit son cours.

07. Voyant jaune

Votre chargeur est verrouillé. Seul un utilisateur autorisé est habilité à le déverrouiller. L'utilisateur en question peut s'authentifier de deux façons : par [carte RFID](#) ou par [PIN](#). Votre véhicule ne peut pas se recharger lorsque le chargeur est verrouillé.

Si plusieurs utilisateurs sont affectés à votre chargeur et que le verrouillage automatique est activé (il s'active systématiquement par défaut), le chargeur se verrouille automatiquement après quelques secondes d'inactivité de l'un des utilisateurs.

08. Voyant rouge

Votre chargeur est en mode défaut.

Lorsque le chargeur est en mode défaut, il est recommandé de ne pas y brancher le véhicule. Le problème détecté peut avoir plusieurs origines : il peut s'agir d'un dysfonctionnement venant de votre borne, de votre véhicule ou de votre alimentation électrique. Pour y remédier, vous pouvez nous écrire à l'adresse sav@beev.co ou contacter directement [le support technique Wallbox au 01 76 46 09 15](#).

09. Voyant vert rebondissant

Une mise à jour est en cours. Il est recommandé de n'effectuer aucune action lors de la mise à jour au risque de causer des dysfonctionnements sur votre borne.

10. Voyant orange qui clignote

La communication entre votre chargeur et votre compteur MID ne s'effectue pas correctement. Vous pouvez vous référer à [cet article](#) paru sur le site de Wallbox pour obtenir plus d'informations sur la façon d'installer et de configurer votre compteur MID.

Erreur Power Sharing

Votre borne de recharge peut aussi afficher un voyant s'il se produit une erreur lorsqu'elle est utilisée pour le Power Sharing.

Vous trouverez ci-après les couleurs que peut afficher votre chargeur dans ce cas de figure :

Voyant rouge (30 secondes)

Votre chargeur ne parvient pas à se connecter aux chargeurs secondaires du réseau. Vous pouvez vous reporter à [l'article Power Sharing](#) publié sur le site de Wallbox pour de plus amples d'informations.

Voyant qui clignote successivement en vert, blanc et bleu clair

Le jumelage entre Votre Copper SB et les autres chargeurs a échoué. Vous pouvez vous référer à [l'article Power Sharing](#) du site Wallbox pour plus d'informations.

Notifications **Power Boost** (délestage)

Votre Copper SB peut également afficher un signal si une erreur se produit lorsque vous l'utilisez couplée au système de délestage. Retrouvez ci-dessous les couleurs associées qui peuvent être affichées par le système LED :

Voyant bleu clair qui clignote

Votre véhicule électrique est en attente d'une recharge.



Installer votre borne
en toute sérénité !

Beev vous souhaite de belles recharges !

Beev[®] x wallbox 



Contactez-nous !

 sav@beev.co

Étude – Installation – Maintenance – Supervision